



Panasonic KX-TDE/NCP Serie

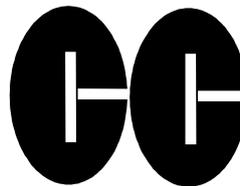

Bedienungsanleitung KX-DT321

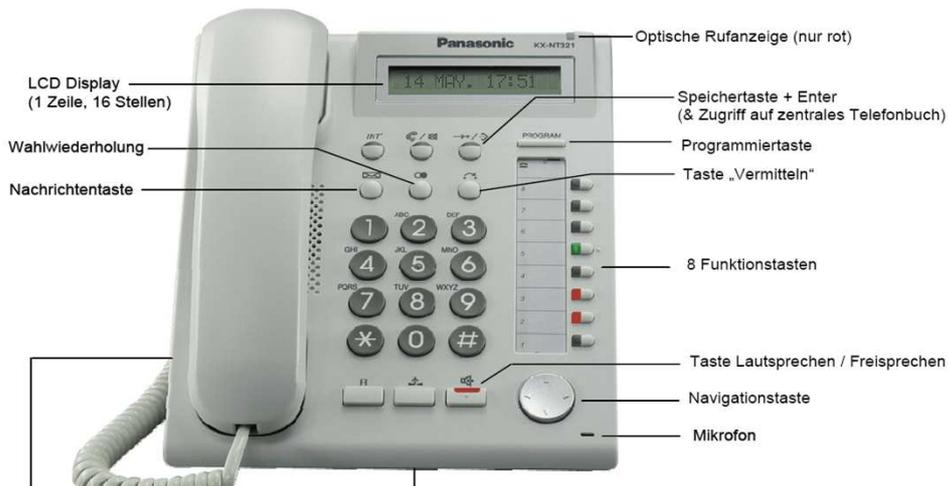

Persönliche Kurzwahl

Speichern einer Nr. im Telefonbuch Pers. :

1. **Nummer mit Vorwahl eingeben**
(z.B. 00417481818)
2. **Taste "Kurzwahl/Speichern" drücken**
3. **Mit der Tastatur den Namen eingeben**
(Wenn 2 mal ein Buchstaben von der gleichen Taste eingegeben werden muss, muss zuerst mit die "Navigationstaste nach rechts" gedrückt werden.)
(zum löschen eines Buchstaben Taste "Vermitteln " drücken)
4. **Zum Speichern Taste "Kurzwahl/Speichern" drücken**
5. Taste **"PROGRAM."** drücken um den Programmier-Modus zu verlassen

Wählen einer Nr. aus dem Telefonbuch Pers.

1. **Navigationstaste "nach links" drücken**
Auf dem Display steht nun "Telefonbuch Pers"
2. **Gewünschter Buchstabe eingeben**
3. **Der erste gefundene Eintrag wird angezeigt**
Zum blättern Navigationstaste "Nach Unten" drücken,
bis gewünschter Eintrag im Display angezeigt wird
4. **Hörer abheben zum wählen der Nummer**

Nr. aus dem Telefonbuch Pers. ändern

1. **"PROGRAM" Taste drücken**
2. **Taste " Kurzwahl/Speichern" drücken**
3. **Der erste Eintrag 00 wird angezeigt**
Zum blättern Navigationstaste "Nach Unten" drücken,
bis gewünschter Eintrag im Display angezeigt wird

4. Taste " Kurzwahl/Speichern" drücken
5. Die programmierte Nr. wird angezeigt.
6. Zum löschen Taste "Vermitteln" drücken und Nr. neu eingeben
7. Zum speichern Taste "Kurzwahl/Speichern" drücken
8. Der programmierte Name wird angezeigt.
9. Zum löschen Taste "Vermitteln" drücken und Name neu eingeben
10. Zum speichern Taste "Kurzwahl/Speichern" drücken
11. Mit Taste "PROGRAM" verlassen sie das Menü

Wählen einer Nr. aus dem Telefonbuch Zentral.

1. Taste "Kurzwahl/Speichern" drücken
2. Auf dem Display erscheint folgende Anzeige:
Telefonbuch Zen.
3. **Gewünschte Anfangsbuchstaben eingeben (max.2)**
(Wenn 2 mal ein Buchstaben von der gleichen Taste eingegeben werden muss, muss zuerst mit der "Navigationstaste nach rechts" geblättert werden.)
4. Taste "Kurzwahl/Speichern" drücken
5. **Im Display werden nun die gefunden Einträge angezeigt**
Mit den Tasten "Pfeil. nach Oben" und "Pfeil. nach Unten" können sie zum gewünschten Eintrag blättern
6. **Wenn im Display der richtige Eintrag steht**
Nehmen sie den Hörer ab und die Nummern wird gewählt

Zielwahltaste Extern programmieren

1. "PROGRAM" Taste drücken
2. Gewünschte **Zielwahltaste** drücken
3. Taste **2** drücken
4. **Rufnummer** (mit **0** für externe Ziele) eingeben
5. Taste "Kurzwahl/Speichern" drücken
6. "PROG." Taste drücken

Zielwahltaste Extern umprogrammieren

1. "PROGRAM" Taste drücken
2. Gewünschte **Zielwahltaste** drücken
3. Programmierte Nr. wird angezeigt
Taste "**Vermitteln**" drücken um den Eintrag zu löschen
4. **Rufnummer** (mit **0** für externe Ziele) eingeben
5. Taste "Kurzwahl/Speichern" drücken
6. "PROGRAM" Taste drücken

Nebenstellentaste Intern programmieren

1. "PROGRAM" Taste drücken
2. Gewünschte **Zielwahltaste** drücken
3. Taste **1** drücken
4. **Rufnummer** (mit **0** für externe Ziele) eingeben
5. Taste "Kurzwahl/Speichern" drücken
6. "PROG." Taste drücken

Nebenstellentaste Intern umprogrammieren

1. "PROGRAM" Taste drücken

2. Gewünschte **Zielwahltaste** drücken
3. Programmierte Nr. wird angezeigt
Taste "**Vermitteln**" drücken um den Eintrag zu löschen
4. Interne **Rufnummer (z.B. 85)** eingeben
5. Taste "**Kurzwahl/Speichern**" drücken
6. "**PROGRAM**" Taste drücken

Wahlwiederholung

Letzte gewählte Nr. anzeigen und anrufen

1. Taste "**Wahlwiederholung**" drücken
2. Die letzten gewählten Nr. werden angezeigt.
3. **Hörer abheben** zum anrufen der letzten Nr.
oder mit "**Navigationstaste nach unten**" eine andere Nr. auswählen und dann den Hörer abheben.

Anrufe Umleiten

Umleitung einschalten

1. ***21 + Umleitungsnummer + # eingeben**
(Bei externen Nr. zusätzlich mit 0 (Null)
oder Taste "**RWL**" drücken, wenn schon eine Nr. einprogrammiert ist
2. **Hörer abheben** und auf Bestätigungston warten
3. nun leuchtet die Taste "**RWL**" rot

Umleitung ausschalten

1. **# 21 eingeben**
oder Taste "**RWL**" drücken
2. **Hörer abheben** und auf Bestätigungston warten
3. nun leuchtet die Taste "**RWL**" nicht mehr

Anruf heranholen (von Nebenstelle)

1. Hörer abheben
2. ***41 + die Interne Nummer** des Telefons, das läutet

Anruf heranholen (von Gruppe)

1. Hörer abheben
2. ***40 + die Gruppen Nr. (00 bis 64)**

oder:

1. Taste "**Ring Heranholen**" drücken
(wenn auf dem Telefon programmiert)

Interne Durchsage

Durchsage machen

1. Hörer abheben
2. Interne Telefonnummer eingeben
3. Während Sie es Rufen hören, Taste * drücken.

4. Es ertönt ein Bestätigungston, und Sie können eine Durchsage machen.
5. Zum beenden Hörer auflegen.

Durchsage beantworten

Wenn Sie einen Bestätigungston Hören, und jemand durch den Lautsprecher zu Ihnen Spricht, **nehmen Sie den Hörer ab**, um mit der anderen Person zu Sprechen.

Rückruf bei Besetzt

Rückruf bei Besetzt Intern

1. Sie rufen jemanden Intern an.
wenn Sie den Besetzt-ton Hören, drücken Sie die **Taste 6**
Warten Sie auf den Bestätigungston, danach können Sie auflegen

Sobald der Teilnehmer frei ist, läutet Ihr Telefon. Wenn Sie nun abnehmen, ruft es beim vorher besetzten Teilnehmer.

Rückruf bei Besetzt Extern

1. Sie rufen jemanden Extern an.
Wenn Sie den Besetzt-Ton Hören, Drücken Sie die **Taste 6**.
Warten Sie auf den Bestätigungston, danach können Sie auflegen

**(Dieser Dienst ist abhängig davon,
ob er von der Swisscom Zentrale unterstützt wird oder nicht)**

Sich in Nachrichten-Taste eintragen

Sich eintragen

1. Sie rufen jemanden Intern an. Der andere Teilnehmer nimmt nicht ab.
2. Drücken Sie die "**Nachrichten**" Taste, oder die **Taste 4**.
3. Legen Sie den Hörer auf
(Beim Angerufenen leuchtet nun die "Nachrichten/Anruf" Lampe Rot auf)

Nachricht beantworten

Wenn die Leuchte "**Nachricht/Anruf**" **rot leuchtet**, so **drücken** Sie diese **Taste "Nachricht"**.
Sie sehen nun, wer sich bei Ihnen eingetragen hat.
Um Zurückzurufen, **heben** Sie nun der **Hörer ab**.
(Zum löschen Taste "**Vermitteln**" drücken)

Anklofen

Anklopfen Intern freigeben

1. Hörer abheben
2. ***7311** eingeben
3. Bestätigungston abwarten
4. Hörer auflegen

Anklopfen Intern sperren

1. Hörer abheben
2. ***7310** eingeben
3. Bestätigungston abwarten
4. Hörer auflegen

Anklopfen Extern freigeben

1. Hörer abheben
2. ***7321** eingeben
3. Bestätigungston abwarten
4. Hörer auflegen

Anklopfen Extern sperren

1. Hörer abheben
2. ***7320** eingeben
3. Bestätigungston abwarten
4. Hörer auflegen